


ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-10


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
OPEL Astra F, Calibra, Combo A, Corsa-B, Tigra




1. Αφαιρέστε το ελαστικό πόμα /
Remove the rubber seal

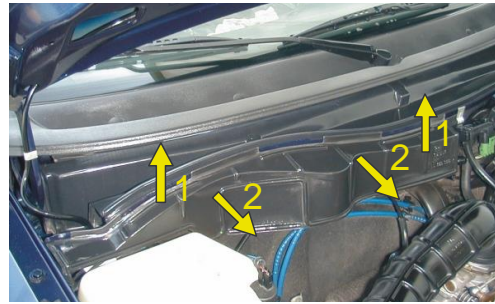


2. Αφαιρέστε το ηλεκτρικό σύστημα καλωδίων /
Remove the electric circuit housing

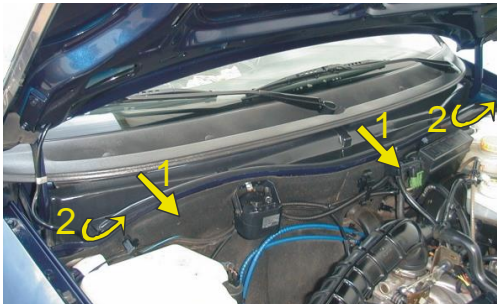

3. Αφαιρέστε την οθόνη κάτω από το παρμπρίζ,
στρέφοντάς την όπως φαίνεται στην εικόνα /
Remove the screen under the windshield by
turning it as shown in the picture

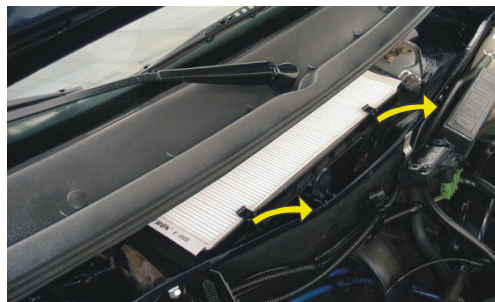

4. Ανοίξτε τις κλειδαριές του φίλτρου καμπίνας /
Open the locks of the pollen filter

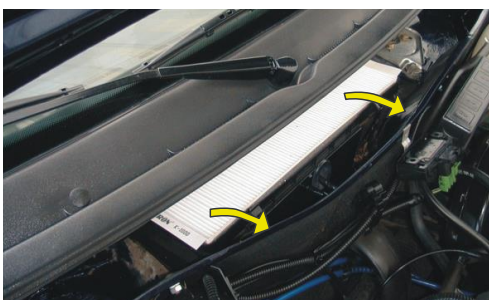

5. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order