



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-112/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168),
Vaneo (W414)

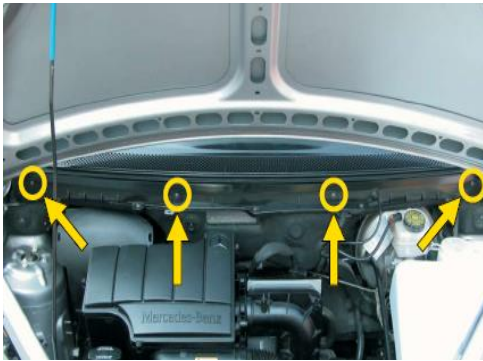


1. Χαλαρώστε τις βίδες από το κάλυμμα κάτω από το Παρμπρίζ / Loosen the screws of the cover under the windshield

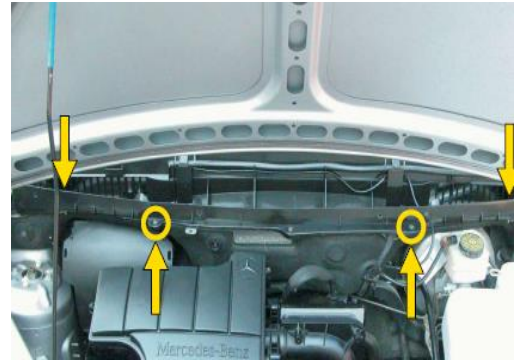

2. Χαλαρώστε τις βίδες που κρατάνε το κάλυμμα του θαλάμου του φίλτρου / Loosen the screws that hold the cover of the filter chamber



3. Προσεκτικά σηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα / Carefully lift and remove the cover

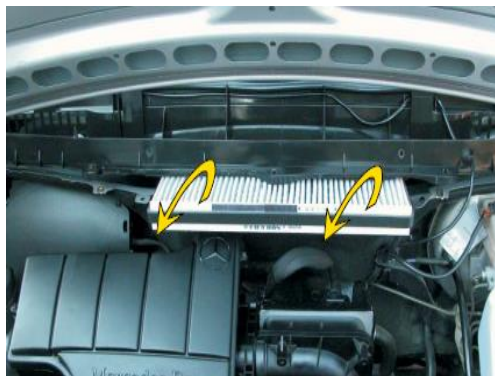

4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order