


ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-115

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
FORD C-Max I, II, Focus C-Max, Focus III,
Galaxy II, Kuga, Mondeo IV, S-Max



1. Η τοποθεσία του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα /
Location of the filter is shown in the picture

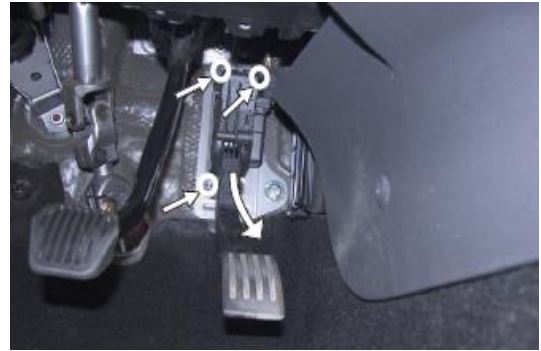

2. Ξεβιδώστε τις βίδες που κρατούν το στοιχείο όπως φαίνεται στην εικόνα /
Unscrew the screws fastening the element shown on the picture



3. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου /
Loosen the screws and remove the cover of the filter



4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες /
Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order