


ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-125

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
HYUNDAI Highway Van, Santa Fe, Sonata,
Trajet, XG
KIA MOTORS Magentis, Optima, Sorento



1. Η τοποθεσία του φίλτρου φαίνεται στην εικόνα/
Location of the filter is shown in the picture

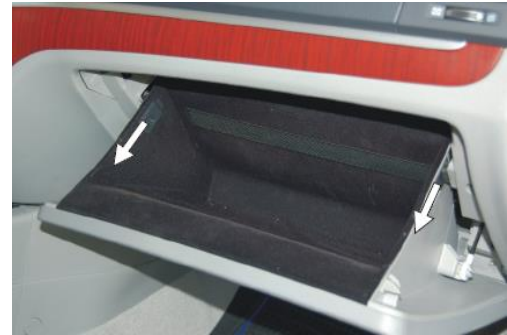

2. Ανοίξτε το ντουλαπάκι, ανοίξτε τις κλειδαριές,
αφαιρέστε το ντουλαπάκι / Open the glove
locker, open the locks, remove the locker



3. Ξεκολλήστε το φίλτρο με το πλαίσιο από την υποδοχή του /
Unlatch the filter with the frame from its socket



4. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, εισάγετε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες /
Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operations in the reversed
order