


ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-148/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169),
B-Klasse (W245)

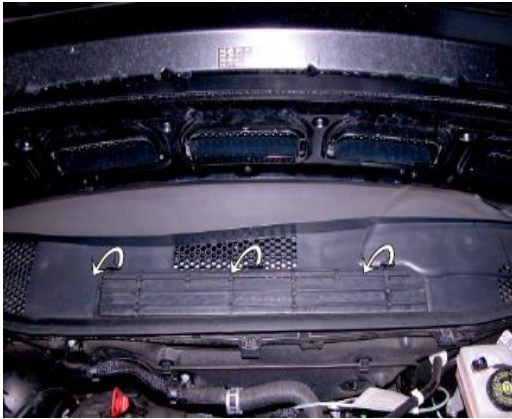

1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Αφαιρέστε το τμήμα της οθόνης κάτω από το παρμπρίζ /
Open the front bonnet. Remove the segment of the screen under the windshield



2. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order