

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-151/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS


AUDI A3 (8L)

VW Beetle+Cabrio, Bora I, Golf IV,

Polo III(6N2/6V2)




1. Αφαιρέστε το λαστιχένιο κάλυμμα/
Remove the rubber seal

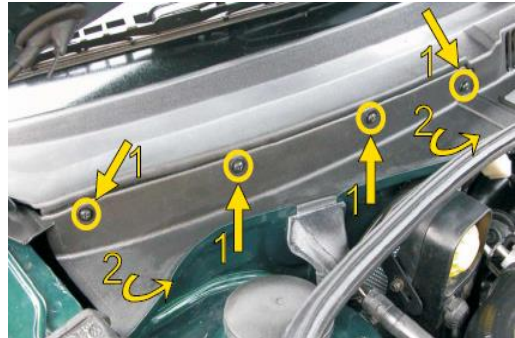

2. Χαλαρώστε τις βίδες από το περίβλημα του φίλτρου. Αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου /
Loosen the screws on the filter housing. Remove the filter housing



3. Αποκολλείτε το φίλτρο με το πλαίσιο από την υποδοχή/ Unlatch the filter with the frame from its socket

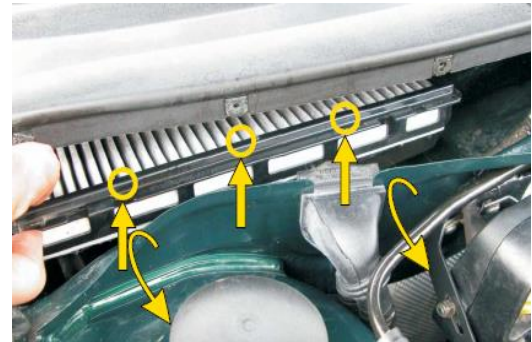

4. Βγάλτε το φίλτρο μαζί με το πλαίσιο/
Take the filter out together with the frame



5. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, εισάγετε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες /
Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order.