

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-153/C**

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**

**FIAT Chroma II**

**OPEL Combo B ,Corsa-C, Signum,  
Tigra Twin-Top, Vectra-C**


**SAAB 9-3 (Serie II/YS3F)**



1. Αφαιρέστε το λαστιχένιο σφράγισμα /  
Remove the rubber seal



2. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα  
του φίλτρου / Loosen the screws and remove the  
cover of the filter

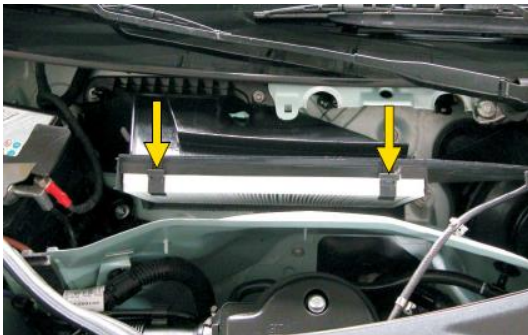

3. Λύστε τα στοιχεία που κρατάνε το φίλτρο /  
Unfasten the elements which hold the filter



4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω  
διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously  
mentioned operations in the reversed order