



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-160/C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
MERCEDES-BENZ C-Klasse, CLC, CLK

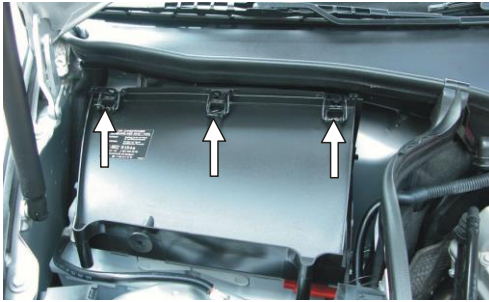

1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό. Απασφαλίστε τις κλειδαριές και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου
Open the front bonnet. Unfasten the locks and remove the filter housing

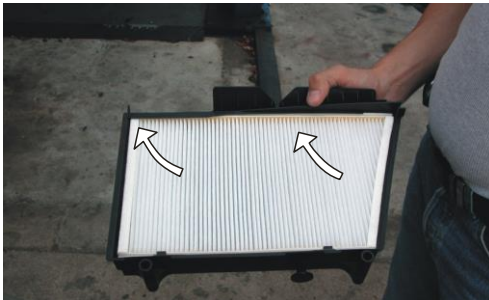

2. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order