


**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-22**

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**  
**OPEL Combo A, Corsa-B, Tigra**

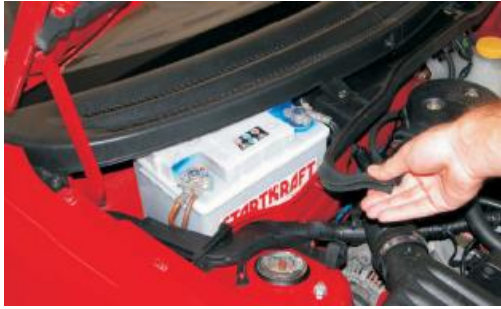

1. Αφαιρέστε το ελαστικό πόμα /  
Remove the rubber seal



2. Ξεβιδώστε τους υαλοκαθαριστήρες /  
Unscrew the wipers



3. Ξεβιδώστε τις βίδες στην οθόνη κάτω από το  
παρμπρίζ / Loosen the screws of the screen under  
the windshield



4. Αφαιρέστε το πρώτο τμήμα της οθόνης και μετά το  
δεύτερο τμήμα / Remove the first section of the screen  
and after that, remove the second part



5. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Loosen the screws and remove the filter housing. Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order