

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-23

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS

FORD Maverick I

NISSAN Primera, Terrano 2




1. Το φίλτρο βρίσκεται πίσω από το ντουλαπάκι. Ξεβιδώστε το κάλυμμα από το ντουλαπάκι / Filter is located behind the glove compartment. Unscrew the cover of the glove compartment.



2. Χαλαρώστε τη βίδα και αφαιρέστε την ταπετσαρία. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το άνω μέρος της κλειδαριάς / Loosen the screw and remove the upholstery panel. Loosen the screws and remove the upper wall of the locker



3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το θάλαμο του φίλτρου. Χαλαρώστε τις βίδες από το περίβλημα του φίλτρου. Αφαιρέστε το περίβλημα / Remove the cover from the filter chamber. Loosen the screws of the filter housing. Remove the housing.

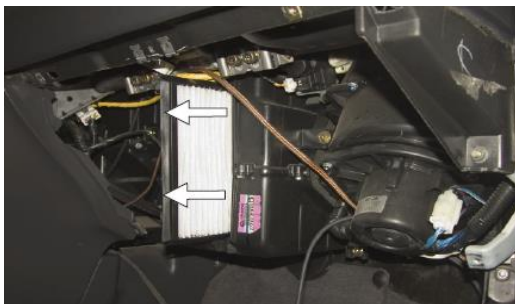

4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order