

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-33/C


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
BMW Serie 3 + Compact (E36)




1. Το φίλτρο βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της κλειδαριάς του ντουλαπιού/ Pollen filter is located under the cover of the glove locker



2. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το άνω τείχος της κλειδαριάς/ Loosen the screws and remove the upper wall of the locker

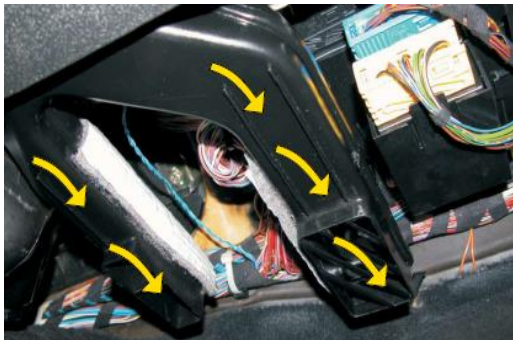

3. Αποσυναρμολογήστε το τμήμα του σωλήνα του συλλέκτη του εξαερισμού και αφαιρέστε το συλλέκτη/ Disassemble the segment of the ventilation collector pipe and remove the collector

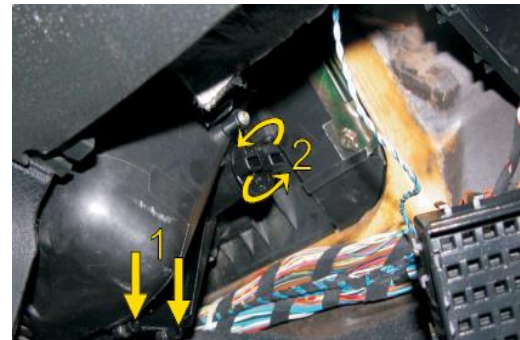

4. Χαλαρώστε τη βίδα στο κάλυμμα, γυρίστε την κλειδαριά 90 μοίρες προς τα αριστερά και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου/ Loosen the screw on the cover, turn the lock 90 degrees to the left and remove the filter cover



5. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order