

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-37**


**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**

**AUDI A3 (8L)**

**VW Beetle+Cabrio, Bora I, Golf IV, Polo III(6N2/6V2)**




1. Αφαιρέστε το λαστιχένιο κάλυμμα/  
Remove the rubber seal

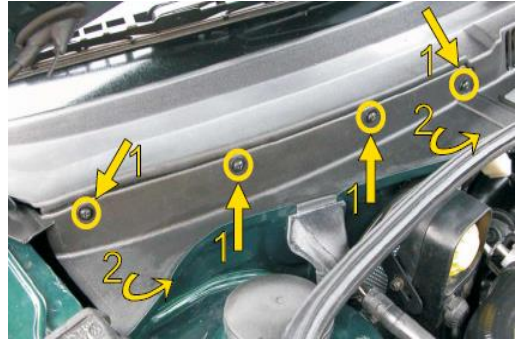

2. Χαλαρώστε τις βίδες από το περίβλημα του φίλτρου. Αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου /  
Loosen the screws on the filter housing. Remove the filter housing



3. Αποκολλείστε το φίλτρο με το πλαίσιο από την υποδοχή/ Unlatch the filter with the frame from its socket

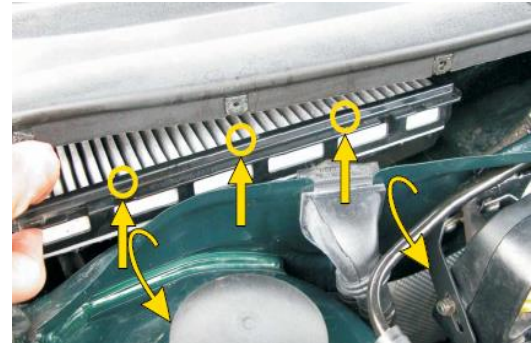

4. Βγάλτε το φίλτρο μαζί με το πλαίσιο/  
Take the filter out together with the frame



5. Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, εισάγετε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες /  
Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order.