


ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-39


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
OPEL Combo B, Corsa-C, Signum,
Tigra Twin-Top, Vectra-C
SAAB 9-3 Serie II




1. Αφαιρέστε το ελαστικό πόμα/
Remove the rubber seal

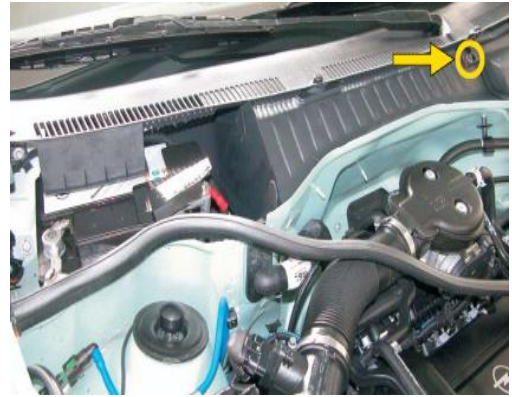

2. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου / Loosen the screws and remove the cover of the filter.

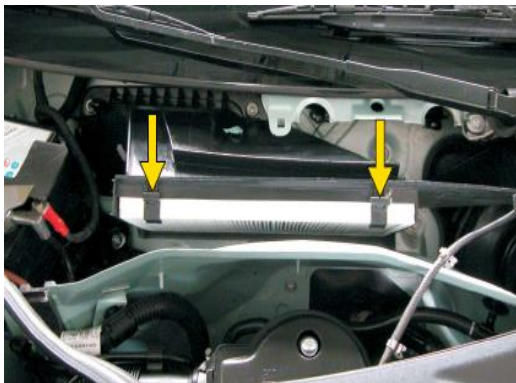

3. Ξεκλειδώστε τα κουμπιά που κρατούν το φίλτρο/
Unfasten the elements which hold the filter

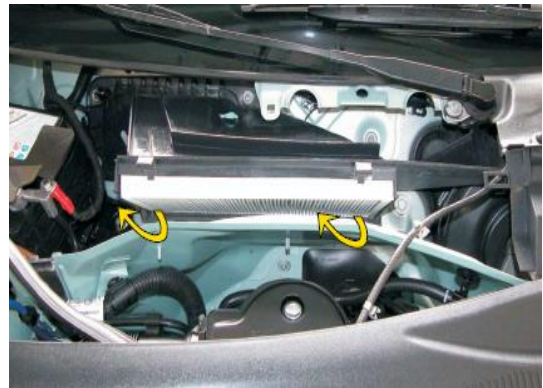

4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order