


**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-57**


**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**  
**SCANIA**



1. Ανοίξτε το μπροστινό καπό/ Open the front bonnet

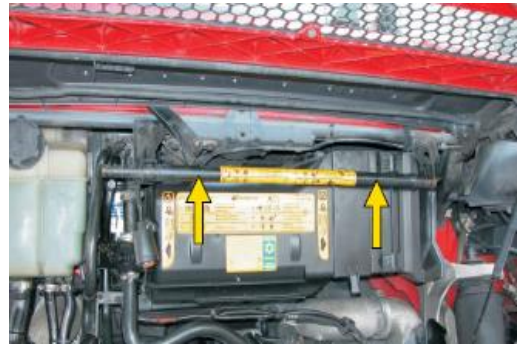

2. Αφαιρέστε την προστατευτική συσκευή/  
Remove the protecting device

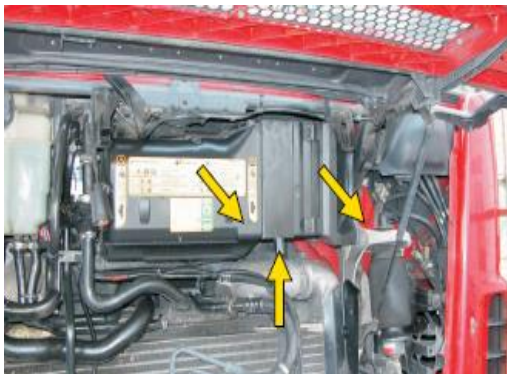

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου / Remove the filter cover



4. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες./ Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order.