



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-61

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
MERCEDES-BENZ Actros I, II

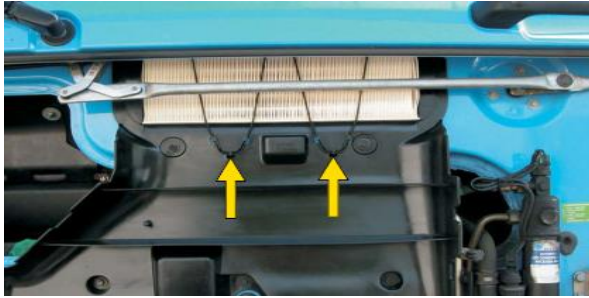

1. Χαλαρώστε τα στοιχεία που κρατάνε το φίλτρο / Unfasten the elements which hold the filter

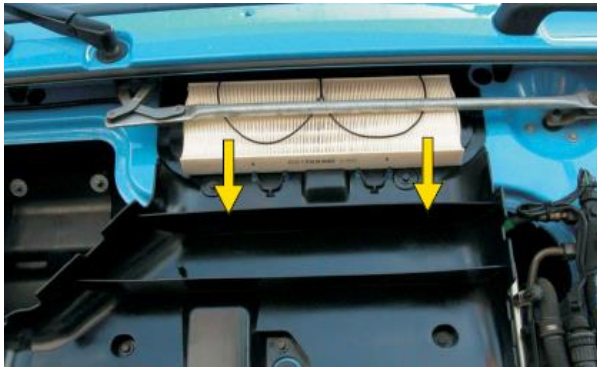

2. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες./ Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order.