



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /
AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS

CF-80


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS
BMW Serie 5 (E34), Serie 7 (E32)

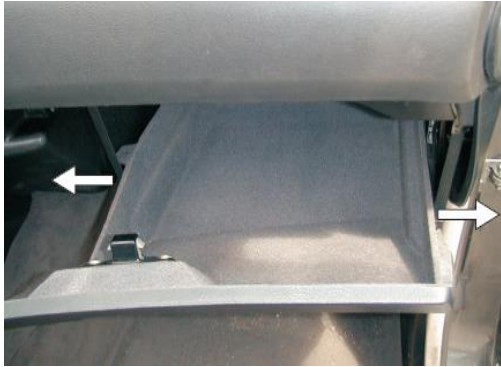


1. Ανοίξτε το ντουλαπάκι, αφαιρέστε το προστατευτικό από τους ιμάντες, ελευθερώστε τους ιμάντες, ξεκολλήστε το μεντεσέ και αφαιρέστε το ντουλαπάκι / Open the locker, remove the protection of the straps, release the straps, unlatch the hinge and remove the locker

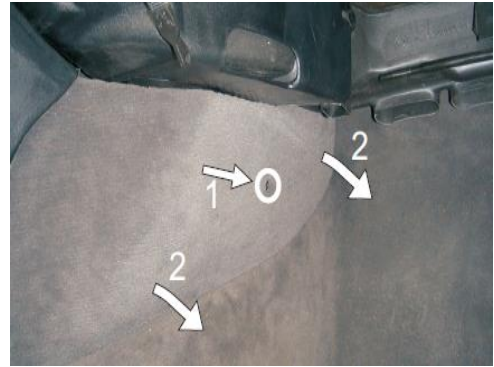

2. Χαλαρώστε τη βίδα και αφαιρέστε την ταπετσαρία / Loosen the screw and remove the upholstery panel.

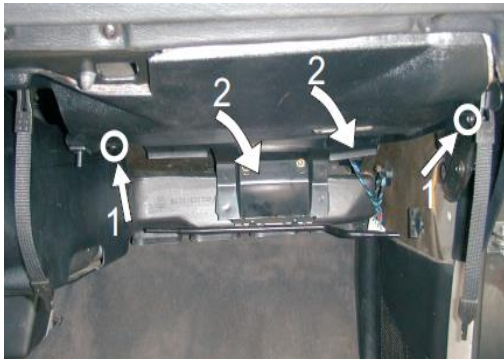


3. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το άνω τείχος του ντουλαπιού / Loosen the screws and remove the upper wall of the locker

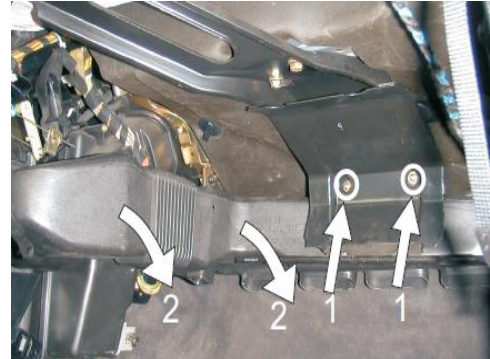

4. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το σωλήνα συλλογής του εξαερισμού / Loosen the screws and remove the ventilation collector pipe



5. Αφαιρέστε τον ηλεκτρονικό μηχανισμό που βρίσκεται πίσω από το θάλαμο του φίλτρου / Remove the electronic device located behind the filter chamber

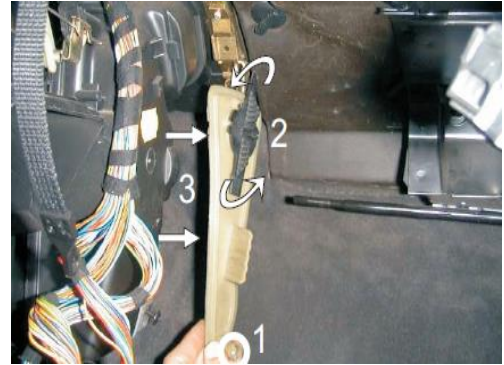

6. Χαλαρώστε τη βίδα στο κάλυμμα, γυρίστε την κλειδαριά 90 μοίρες προς τα αριστερά και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου
Loosen the screw on the cover, turn the lock 90 degrees to the left and remove the filter cover



7. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order