


**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ /**  
**AIR CABIN FILTER – MOUNTING INSTRUCTIONS**

**CF-86**


**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – APPLICATIONS**  
**RENAULT Megane I**



1. Αφαιρέστε το τμήμα της οθόνης κάτω από το παρμπρίζ /  
Remove the segment of the screen under the windshield

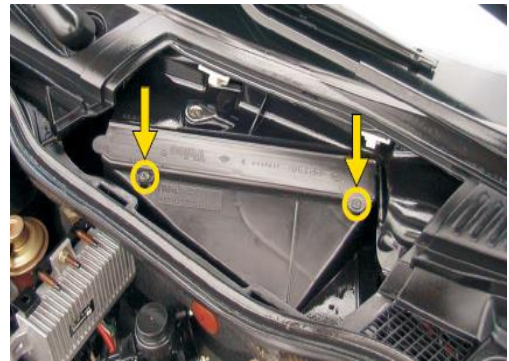

2. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου/ Loosen the screws and remove the cover of the filter

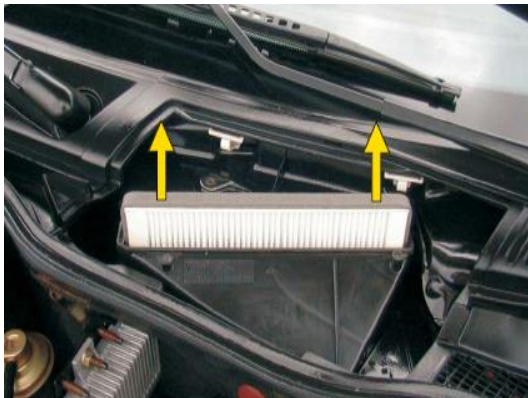

3. Απαλά αφαιρέστε το παλιό φίλτρο, τοποθετήστε το καινούργιο και ακολουθήστε ανάποδα τις παραπάνω διαδικασίες / Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order.